


⚠ 製品の取扱説明書と併せてご覧ください。

01 各部名称

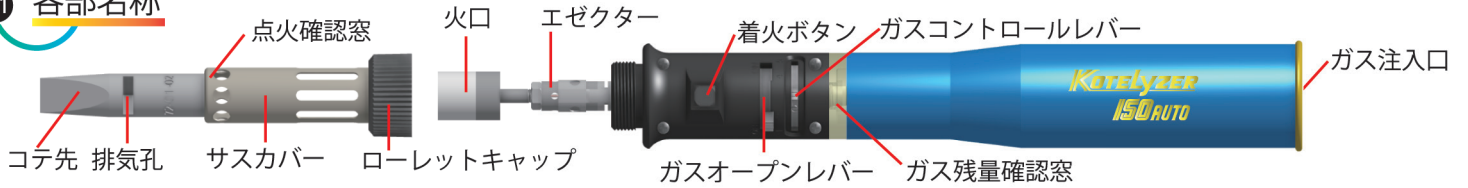

02 ガス吐出音の確認

- ① ローレットキャップを緩ませてコテ先を外します。
- ② ガスコントロールレバーを5の位置にして、ガスオープンレバーをOPENにします。
- ③ 火口部分からガスが出ている音がするか確認します。



03 エゼクターユニットの清掃

- ① ガスオープンレバーをOFFの位置に戻し、火口とエゼクターユニットを外します。
- ② コンプレッサーのエアガンや清掃用のダストプレーでエゼクターの上側から噴くとつまりが改善される場合もあります。



火口・エゼクターユニットの外し方は取扱説明書をご参照ください。

エアで噴いても、『シュー』というガスの音が小さい、または全くしない場合は別紙の『ガス量の調整方法』をご覧ください、ガス量を上げてみてください。
それでも改善しない場合はサービスセンターでの修理依頼をお勧めします。