


⚠️ 製品の取扱説明書と併せてご覧ください。

01 各部名称



02 準備

用意するもの

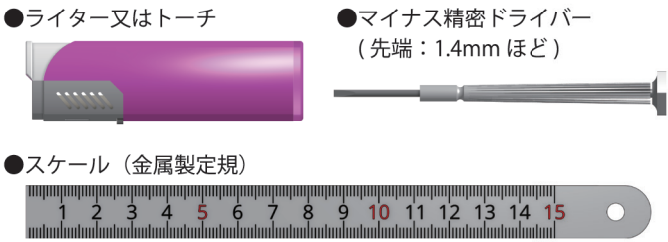

03 ガス量の調整

※注意 吐出量調整の際は、ガスオープンスイッチを OFF の状態でおこなってください。

① 吐出量を上げたい場合は右へ
下げたい場合は左へ
ガスコントロールレバーを移動させて
マイナスドライバーでビスを緩めてください。



② ビスを緩めた状態で、ガスコントロールレバーを逆側に (ビスが見える状態まで) 動かしてください。



POINT!

※ビスを緩めた状態でガスコントロールレバーを動かした場合、通常より動きが軽く (スムーズ) になります。

③ マイナスドライバーでビスを締めてください。



④ ビスを締めた状態で、ガスコントロールレバーを 3 の位置に動かしてください。



⑤ ガスオープンレバーを ON の位置にしてライターで着火してください。



⑥ ガスコントロールレバーを 3 の位置にして、スケールで炎の高さを計ります。3 の位置で炎長が 5～6mm であれば、調整完了です。



POINT!

※①～⑥を 3～4 回繰り返しおこなっても 5～6mm にならない場合は、サービスセンターにご相談ください。